# Always there to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Question? Contact Philips

HR2092
HR2098
HR2099

| | |
|---|---|
| EN | User manual |
| DE | Benutzerhandbuch |
| FR | Mode d'emploi |
| NL | Gebruiksaanwijzing |

PHILIPS

Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

4240 002 00144

## 1

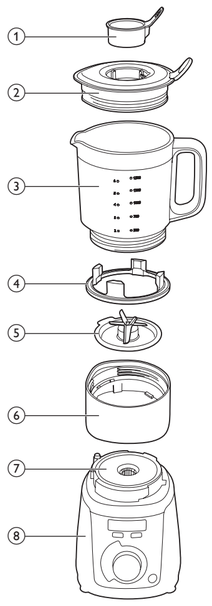

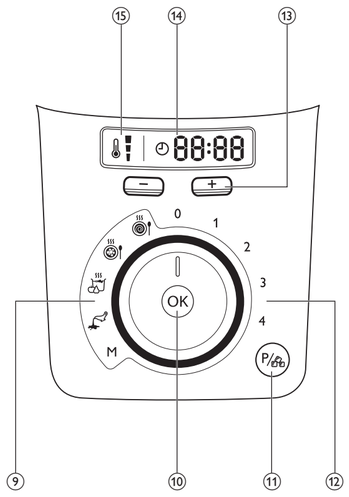


### English

#### 1 Overview (Fig. 1)

| Main unit | | | |
|---|---|---|---|
| ① | Measuring cup with water level indicator | ⑤ | Blade unit |
| ② | Lid | ⑥ | Collar |
| ③ | Blender jar with water level indicator | ⑦ | Heating element |
| ④ | Seal ring | ⑧ | Motor unit with control panel |
| **Control panel** | | | |
| ⑨ | Cooking functions | ⑩ | Rotary knob and **OK** button |
| | Pureed soup | ⑪ | Pulse / Ice crush button |
| | Chunky soup | ⑫ | Blending speed settings |
| | Compote | ⑬ | Heating level and timer adjustment buttons (-/+) |
| | Sauce | | **LED display** |
| | Manual setting M | ⑭ | Timer (MM:SS) |
| | | ⑮ | Heating Level |

### Deutsch

#### 1 Übersicht (Abb. 1)

| Hauptgerät | | | |
|---|---|---|---|
| ① | Messbecher mit Wasserstandsanzeige | ⑤ | Messereinheit |
| ② | Deckel | ⑥ | Manschette |
| ③ | Mixbecher mit Wasserstandsanzeige | ⑦ | Heizelement |
| ④ | Dichtungsring | ⑧ | Motoreinheit mit Bedienfeld |
| **Bedienfeld** | | | |
| ⑨ | Cooking functions | ⑩ | Drehknopf und OK-Taste |
| | Pürierte Suppe | ⑪ | Impuls-/Ice Crush-Taste |
| | Suppe mit Stückchen | ⑫ | Mixgeschwindigkeitsstufen |
| | Kompott | ⑬ | Tasten zur Anpassung von Aufheizstufe und Timer (-/+) |
| | Sauce | | LED-Anzeige |
| | Manuelle Einstellung M | ⑭ | Timer (MM:SS) |
| | | ⑮ | Aufheizstufe |

### Français

#### 1 Vue d'ensemble (Fig. 1

| Unité principale | | | |
|---|---|---|---|
| ① | Verre gradué avec indicateur du niveau d'eau | ⑤ | Lame |
| ② | Couvercle | ⑥ | Contour |
| ③ | Bol blender avec indicateur du niveau d'eau | ⑦ | Résistance chauffante |
| ④ | Bague d'étanchéité | ⑧ | Bloc moteur avec bloc de commande |
| **Bloc de commande** | | | |
| ⑨ | Fonctions de préparation | ⑩ | Bouton rotatif et bouton OK |
| | Soupe moulinée | ⑪ | Bouton Pulse / glace pilée |
| | Soupe consistante | ⑫ | Vitesses de mixage |
| | Compote | ⑬ | Boutons de réglage du minuteur et du niveau de cuisson (-/+) |
| | Sauce | | Écran LED |
| | Réglage manuel M | ⑭ | Minuteur (MM:SS) |
| | | ⑮ | Niveau de cuisson |

### Nederlands

#### 1 Overzicht (afb. 1)

| Het apparaat | | | |
|---|---|---|---|
| ① | Maatbeker met waterniveau-indicator | ⑤ | Mesunit |
| ② | Deksel | ⑥ | Kraag |
| ③ | Blenderkan met waterniveau-indicator | ⑦ | Verwarmingselement |
| ④ | Afdichtring | ⑧ | Motorunit met bedieningspaneel |
| **Configuratiescherm** | | | |
| ⑨ | Kookfuncties | ⑩ | Draaiknop en OK-knop |
| | Gepureerde soep | ⑪ | Knop puls/ijs vermalen |
| | Dikke soep | ⑫ | Instellingen blendsnelheid |
| | Vruchtenmoes | ⑬ | Verhittingsniveau en timerknoppen (-/+) |
| | Saus | | LED-display |
| | Handmatig instellen M | ⑭ | Timer (mm:ss) |
| | | ⑮ | Verhittingsniveau |

## 2

### English

#### Before first use

Thoroughly clean the parts that will come in contact with food before you use the appliance for the first time (see "Cleaning" in **Fig. 8**).

### Deutsch

#### Vor dem ersten Gebrauch

Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch des Geräts gründlich alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen (siehe «Reinigung» in **Abb. 8**).

### Français

#### Avant la première utilisation

Avant la première utilisation, nettoyez soigneusement toutes les pièces en contact avec des aliments (voir le chapitre « Nettoyage », **Fig. 8**).

### Nederlands

#### Voor het eerste gebruik

Maak alle onderdelen die in aanraking komen met voedsel grondig schoon voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt (zie "Schoonmaken" in **afb. 8**).

## 3

## 4

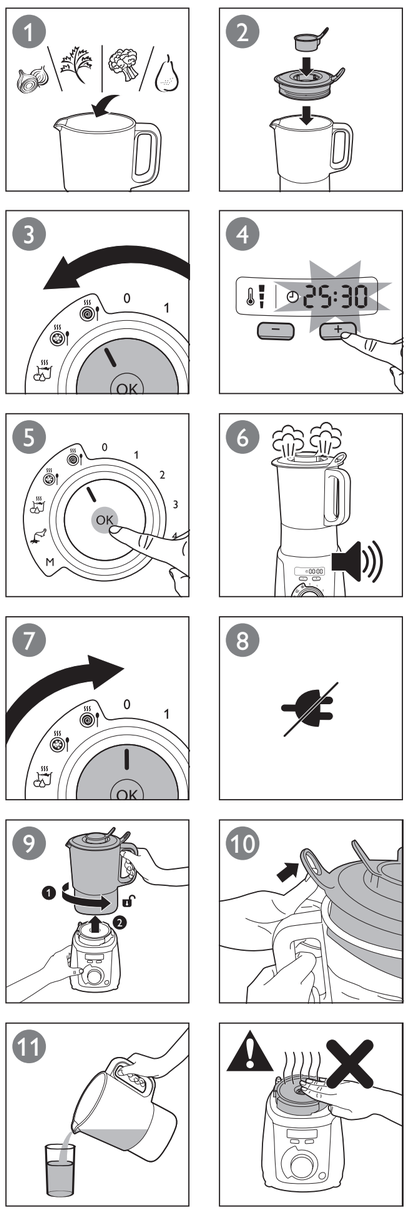


### English

#### Pre-set cooking mode (Fig. 4)

1 Follow the steps in "Preparing your cooking blender".
2 Turn the rotary knob to a pre-set function you need (**step 3** in **Fig. 4**).
- To adjust the cooking time, press **-/+** button. See table below for adjustable cooking time.

**Tip**: Keep **-/+** button pressed to increase or decrease the time setting quickly.
3 Press **OK** to start cooking.
↳ When cooking is completed, you will hear a few beeps.
4 Turn the rotary knob to **"0"** position after cooking.
- The LED display will turn off if there is no operation in 5 minutes. You can wake up the appliance and continue operating by pressing any function key.

5 Unplug the appliance.
6 Remove the blender jar from the motor unit (**step 9** in **Fig. 4**).
- This allows the heating element to cool down faster.

**Warning**: Do not touch the heating element after cooking. It is very hot!
7 Pour out the cooked ingredients/soup from the blender jar to avoid overcooking.

| Pre-set cooking mode | Pureed soup | Chunky soup | Compote | Sauce | M Manual setting |
|---|---|---|---|---|---|
| Default cooking time | 25 minutes | 25 minutes | 20 minutes | 25 minutes | - |
| Adjustable cooking time | 15 – 35 minutes | 15 – 35 minutes | 15 – 30 minutes | 15 – 35 minutes | 30 seconds – 60 minutes |
| Adjustable heating level | - | - | - | - | LOW:<br>MED:<br>HIGH: |
| Suggested recipe | Tomato creamy soup | Chicken soup | Apple compote | Bolognaise | **LOW**: Keeping warm, melting butter for desserts or crepe pancake batter<br>**MED**: Simmering, cooking small amount of ingredients like baby food or sauces<br>**HIGH**: Boiling food faster |

### Deutsch

#### Voreingestellter Kochmodus (Abb. 4)

1 Befolgen Sie die Schritte unter «Vorbereitung Ihres Mixers mit Kochfunktion».
2 Drehen Sie den Drehknopf auf die benötigte voreingestellte Funktion (**Schritt 3** in **Abb. 4**).
- Um die Kochzeit anzupassen, drücken Sie die Taste **-/+**. In der Tabelle unten finden Sie die Kochzeiten mit ihren Anpassmöglichkeiten.

**Tipp:** Halten Sie die Taste **-/+** gedrückt, um die Zeiteinstellung zu erhöhen oder zu verringern.
3 Drücken Sie **OK**, um den Kochvorgang zu beginnen.
↳ Sobald der Kochvorgang abgeschlossen ist, hören Sie einige Pieptöne.
4 Drehen Sie den Drehknopf nach dem Kochen auf die Position **«0»**.
- Die LED-Anzeige erlischt, wenn 5 Minuten lang keine Aktivität erfolgt. Sie können das Gerät reaktivieren und die Bedienung fortsetzen, indem Sie eine Funktionstaste drücken.

5 Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.
6 Entfernen Sie den Mixbecher von der Motoreinheit (**Schritt 9** in **Abb. 4**).
- So kann das Heizelement schneller abkühlen.

**Warnung:** Berühren Sie nicht das Heizelement nach dem Kochen. Es ist sehr heiß!
7 Schütten Sie die gekochten Zutaten/Suppen aus dem Mixbecher, um ein Verkochen zu verhindern.

| Voreingestellter Kochmodus | Pürierte Suppe | Chunky soup | Kompott | Sauce | M Manuelle Einstellung |
|---|---|---|---|---|---|
| StandardKochzeit | 25 Minuten | 25 Minuten | 20 Minuten | 25 Minuten | - |
| Anpassbare Kochzeit | 15 – 35 Minuten | 15 – 35 Minuten | 15 – 30 Minuten | 15 – 35 Minuten | 30 Sekunden – 60 Minuten |
| Anpassbare Aufheizstufe | - | - | - | - | NIEDRIG:<br>MITTEL:<br>HOCH: |
| Empfohlenes Rezept | Tomatencremesuppe | Hühnersuppe | Apfelkompott | Bolognese | NIEDRIG: Warmhalten, Schmelzen von Butter für Desserts oder Teig für Crêpes und Pfannkuchen<br>MITTEL: Simmern, Kochen geringer Zutatenmengen wie für Babykost oder Saucen<br>HOCH: schnelleres Kochen von Gerichten |

### Français

#### Mode de cuisson avec réglage prédéfini (Fig. 4)

1 Suivez les étapes du chapitre « Préparation du mixeur cuiseur ».
2 Tournez le bouton rotatif sur le préréglage souhaité (**étape 3**, **Fig. 4**).
- Pour régler le temps de cuisson, appuyez sur le bouton **-/+**. Consultez le tableau ci-dessous pour savoir quels sont les temps de cuisson réglables.

**Conseil :** Maintenez le bouton **-/+** enfoncé pour augmenter ou diminuer plus rapidement le réglage du temps de cuisson.
3 Appuyez sur **OK** pour lancer la cuisson.
↳ Une fois la cuisson terminée, l'appareil émet plusieurs bips.
4 Placez le bouton rotatif sur la position **« 0 »** après la cuisson.
- L'écran LED s'éteint si l'appareil est inutilisé pendant 5 minutes. Vous pouvez rallumer l'appareil et continuer à l'utiliser en appuyant sur n'importe quel bouton.

5 Débranchez l'appareil.
6 Retirez le bol mélangeur du bloc moteur (**étape 9** à la **fig. 4**).
- Ceci permet à l'élément chauffant de refroidir plus rapidement.

**Attention** : Ne touchez pas la résistance après la cuisson. Elle est très chaude.
7 Videz les ingrédients cuits/la soupe du bol mélangeur pour éviter de trop les cuire.

| Mode de cuisson avec réglage prédéfini | Soupe moulinée | Soupe consistante | Compote | Sauce | M Réglage manuel |
|---|---|---|---|---|---|
| Temps de cuisson par défaut | 25 minutes | 25 minutes | 20 minutes | 25 minutes | - |
| Temps de cuisson réglable | 15 – 35 minutes | 15 – 35 minutes | 15 – 30 minutes | 15 – 35 minutes | 30 secondes – 60 minutes |
| Niveau de cuisson réglable | - | - | - | - | LOW :<br>MED :<br>HIGH : |
| Suggestion de recette | Soupe crémeuse à la tomate | Soupe au poulet | Compote de pommes | Bolognaise | LOW : permet de maintenir au chaud, de faire fondre le beurre pour les desserts ou la pâte à crêpe<br>MED : permet de faire mijoter, de cuire de petites quantités d'ingrédients (par exemple des aliments pour bébés ou des sauces)<br>HIGH : permet de faire bouillir rapidement des aliments |

### Nederlands

#### Vooringestelde kookmodus (afb. 4)

1 Volg de stappen in "De blender voorbereiden".
2 Draai de knop naar de gewenste voorinstelling (**stap 3** in **afb. 4**).
- Druk op de knop **-/+** om de bereidingstijd aan te passen. Raadpleeg onderstaande tabel voor het aanpassen van de bereidingstijd.

**Tip:** houd de knop **-/+** ingedrukt om de tijdinstelling snel te verlagen of te verhogen.
3 Druk op **OK** om de bereiding te starten.
↳ Als de bereiding is voltooid, piept het apparaat een paar keer.
4 Draai de knop naar **"0"** als u klaar bent.
- Het LED-display wordt na 5 minuten inactiviteit uitgeschakeld. U kunt opnieuw met het apparaat werken door op een willekeurige knop te drukken.

5 Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
6 Verwijder de blenderkan van de motorunit (**stap 9** in **afb. 4**).
- Zo kan het verwarmingselement sneller afkoelen.

**Waarschuwing:** raak het verwarmingselement niet aan na het koken. Het is erg heet!
7 Giet de gekookte ingrediënten/soep uit de blenderkan om nagaren te voorkomen.

| Vooringestelde kookmodus | Gepureerde soep | Dikke soep | Vruchtenmoes | Saus | M Handmatig instellen |
|---|---|---|---|---|---|
| Standaard bereidingstijd | 25 minuten | 25 minuten | 20 minuten | 25 minuten | - |
| Aangepaste bereidingstijd | 15 – 35 minuten | 15 – 35 minuten | 15 – 30 minuten | 15 – 35 minuten | 30 seconden – 60 minuten |
| Aangepast verhittingsniveau | - | - | - | - | LAAG:<br>GEMIDDELD:<br>HOOG: |
| Voorgesteld recept | Tomatencrèmesoep | Kippensoep | Appelmoes | Bolognaise | LAAG: warmhouden, boter smelten voor desserts of pannenkoekenbeslag<br>GEMIDDELD: sudderen, kleine hoeveelheden ingrediënten bereiden zoals babyvoeding of sauzen<br>HOOG: voedsel sneller opwarmen |

### English

#### Preparing your cooking blender

1 Assemble your cooking blender as suggested (**Fig. 3**).
2 Check the quantity and settings for processing (**Fig. 9**).
3 Open the lid and put the ingredients in the jar.
4 Insert the measuring cup and close the lid.
5 Put the plug in the wall socket.
↳ The appliance is ready to use.

Note:
- To remove the blender jar from the motor unit, turn the blender jar anticlockwise with the jar handle while holding the motor unit.
- It is normal that scratches occur on the heating element or the bottom surface of the blade unit after use. This does not affect the performance or life of the appliance.

### Deutsch

#### Vorbereitung Ihres Mixers mit Kochfunktion

1 Setzen Sie Ihren Mixer mit Kochfunktion wie angegeben zusammen (**Abb. 3**).
2 Prüfen Sie die Menge und Einstellungen für die Verarbeitung (**Abb. 9**).
3 Öffnen Sie den Deckel, und geben Sie die Zutaten in den Becher.
4 Setzen Sie den Messbecher ein, und schließen Sie den Deckel.
5 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
↳ Das Gerät ist einsatzbereit.

Hinweis:
- Drehen Sie den Mixbecher am Bechergriff entgegen dem Uhrzeigersinn, und halten Sie dabei die Motoreinheit fest, um den Mixbecher von der Motoreinheit zu trennen.
- Es ist normal, dass nach dem Gebrauch Kratzer auf dem Heizelement oder der Unterseite der Messereinheit auftreten. Dies hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Lebendsauer des Geräts.

### Français

#### Préparation du mixeur cuiseur

1 Montez votre mixeur cuiseur comme indiqué (**Fig. 3**).
2 Vérifiez la quantité et les réglages pour le mixage (**Fig. 9**).
3 Ouvrez le couvercle et versez les ingrédients dans le bol.
4 Insérez le verre gradué et fermez le couvercle.
5 Branchez le cordon d'alimentation sur la prise secteur.
↳ L'appareil est prêt à l'emploi.

Remarque :
- Pour retirer le bol blender du bloc moteur, tournez le bol blender à l'aide de la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre tout en tenant le bloc moteur.
- Il est normal que des rayures apparaissent sur l'élément chauffant ou sur le fond de l'ensemble lames après utilisation. Ce phénomène n'affecte ni les performances ni la durée de vie de l'appareil.

### Nederlands

#### De blender voorbereiden

1 Zet de blender in elkaar zoals aangegeven (**afb. 3**).
2 Controleer de hoeveelheden en de instellingen voor verwerking (**afb. 9**).
3 Open het deksel en doe de ingrediënten in de kan.
4 Plaats de maatbeker en sluit het deksel.
5 Steek de stekker in het stopcontact.
↳ U kunt het apparaat nu gebruiken.

Opmerking:
- Als u de blenderkan van de motorunit wilt halen, houd de blenderkan dan bij het handvat en draai de kan linksom terwijl u de motorunit vasthoud.
- Het is normaal dat er na gebruik krassen optreden op het verwarmingselement of de onderkant van de mesunit. Dit heeft geen invloed op de prestaties of de levensduur van het apparaat.

5 M

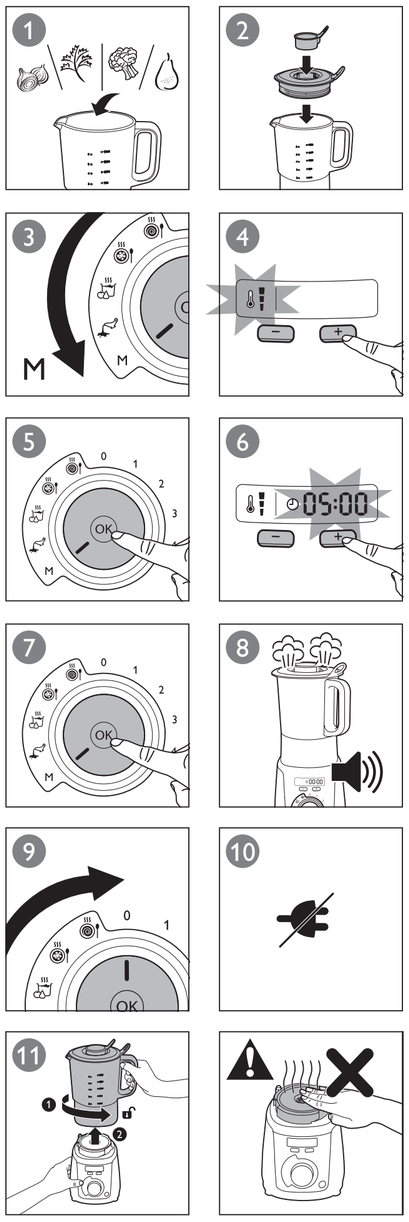

## English

### Manual cooking mode (Fig. 5)

1 Follow the steps in "Preparing your cooking blender".
2 Turn the rotary knob to the manual mode M (**step 3** in **Fig. 5**).
3 Adjust the heating level by pressing **-/+** button and then press **OK** button to confirm.
4 Adjust the cooking time by pressing **-/+** button.
5 Press **OK** button to start cooking.
↳ When cooking is completed, you will hear a few beeps.
6 Turn the rotary knob to **"0"** position.
• The LED display will turn off if there is no operation in 5 minutes. You can wake up the appliance and continue operating by pressing any function key.
7 Unplug the appliance.
8 Remove the blender jar from the motor unit (**step 11** in **Fig. 5**).
• This allows the heating element to cool down faster.
**Warning**: Do not touch the heating element after cooking. It is very hot!
9 Pour out the cooked ingredients/soup from the blender jar to avoid overcooking.

## Deutsch

### Manueller Kochmodus (Abb. 5)

1 Befolgen Sie die Schritte unter «Vorbereitung Ihres Mixers mit Kochfunktion».
2 Drehen Sie den Drehknopf auf den manuellen Modus M (**Schritt 3** in **Abb. 5**).
3 Passen Sie die Aufheizstufe an, indem Sie zunächst die Taste **-/+** und dann **OK** zur Bestätigung drücken.
4 Passen Sie die Aufheizstufe an, indem Sie die Taste **-/+** drücken.
5 Drücken Sie die Taste **OK**, um den Kochvorgang zu beginnen.
↳ Sobald der Kochvorgang abgeschlossen ist, hören Sie einige Pieptöne.
6 Drehen Sie den Drehknopf auf die Position **«0»**.
• Die LED-Anzeige erlischt, wenn 5 Minuten lang keine Aktivität erfolgt. Sie können das Gerät reaktivieren und die Bedienung fortsetzen, indem Sie eine Funktionstaste drücken.
7 Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.
8 Entfernen Sie den Mixbecher von der Motoreinheit (**Schritt 11** in **Abb. 5**).
• So kann das Heizelement schneller abkühlen.
**Warnung**: Berühren Sie nicht das Heizelement nach dem Kochen. Es ist sehr heiß!
9 Schütten Sie die gekochten Zutaten/Suppen aus dem Mixbecher, um ein Verkochen zu verhindern.

## Français

### Mode de cuisson manuel (Fig. 5)

1 Suivez les étapes du chapitre « Préparation du mixeur cuiseur ».
2 Placez le bouton rotatif sur le mode manuel M (**étape 3**, **Fig. 5**).
3 Réglez le niveau de cuisson en appuyant sur le bouton **-/+** et appuyez sur le bouton **OK** pour confirmer.
4 Réglez le temps de cuisson en appuyant sur le bouton **-/+**.
5 Appuyez sur le bouton **OK** pour lancer la cuisson.
↳ Une fois la cuisson terminée, l'appareil émet plusieurs bips.
6 Placez le bouton rotatif sur la position **« 0 »**.
• L'écran LED s'éteint si l'appareil est inutilisé pendant 5 minutes. Vous pouvez rallumer l'appareil et continuer à l'utiliser en appuyant sur n'importe quel bouton.
7 Débranchez l'appareil.
8 Retirez le bol mélangeur du bloc moteur (**étape 11** à la **fig. 5**).
• Ceci permet à l'élément chauffant de refroidir plus rapidement.
**Attention :** Ne touchez pas la résistance après la cuisson. Elle est très chaude.
9 Videz les ingrédients cuits/la soupe du bol mélangeur pour éviter de trop les cuire.

## Nederlands

### Handmatige kookmodus (afb. 5)

1 Volg de stappen in "De blender voorbereiden".
2 Draai de knop naar de handmatige modus M (**stap 3** in **afb. 5**).
3 Pas het verhittingsniveau aan door op de knop -/+ te drukken en dan op de knop OK te drukken om te bevestigen.
4 Pas de bereidingstijd aan door op de knop -/+ te drukken.
5 Druk op OK om de bereiding te starten.
↳ Als de bereiding is voltooid, piept het apparaat een paar keer.
6 Draai de knop naar "0".
• Het LED-display wordt na 5 minuten inactiviteit uitgeschakeld. U kunt opnieuw met het apparaat werken door op een willekeurige knop te drukken.
7 Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
8 Verwijder de blenderkan van de motorunit (**stap 11** in **afb. 5**).
• Zo kan het verwarmingselement sneller afkoelen.
**Waarschuwing**: raak het verwarmingselement niet aan na het koken. Het is erg heet!
9 Giet de gekookte ingrediënten/soep uit de blenderkan om nagaren te voorkomen.

6

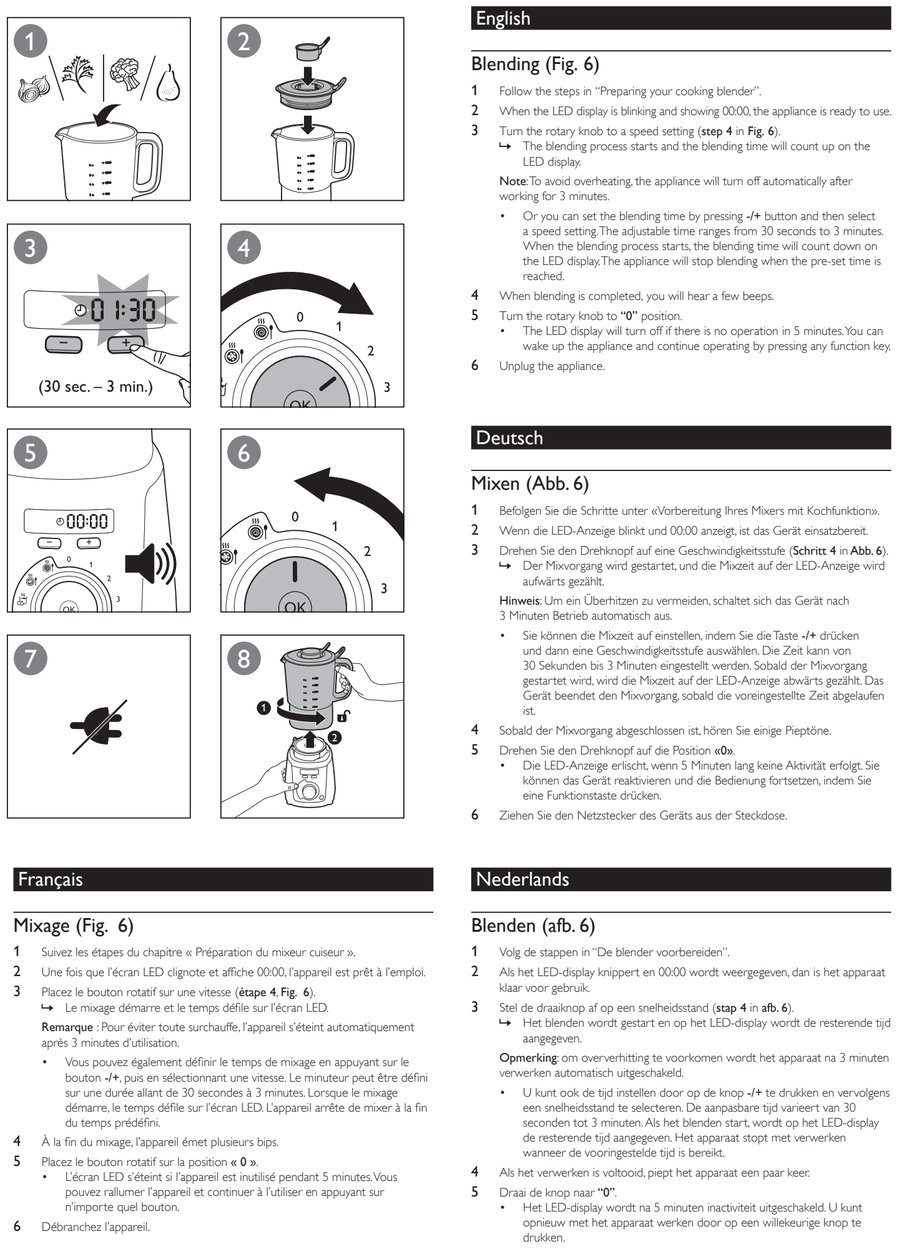


## English

### Blending (Fig. 6)

1 Follow the steps in "Preparing your cooking blender".
2 When the LED display is blinking and showing 00:00, the appliance is ready to use.
3 Turn the rotary knob to a speed setting (**step 4** in **Fig. 6**).
↳ The blending process starts and the blending time will count up on the LED display.
**Note**: To avoid overheating, the appliance will turn off automatically after working for 3 minutes.
• Or you can set the blending time by pressing **-/+** button and then select a speed setting. The adjustable time ranges from 30 seconds to 3 minutes. When the blending process starts, the blending time will count down on the LED display. The appliance will stop blending when the pre-set time is reached.
4 When blending is completed, you will hear a few beeps.
5 Turn the rotary knob to **"0"** position.
• The LED display will turn off if there is no operation in 5 minutes. You can wake up the appliance and continue operating by pressing any function key.
6 Unplug the appliance.

## Deutsch

### Mixen (Abb. 6)

1 Befolgen Sie die Schritte unter «Vorbereitung Ihres Mixers mit Kochfunktion».
2 Wenn die LED-Anzeige blinkt und 00:00 anzeigt, ist das Gerät einsatzbereit.
3 Drehen Sie den Drehknopf auf eine Geschwindigkeitsstufe (**Schritt 4** in **Abb. 6**).
↳ Der Mixvorgang wird gestartet, und die Mixzeit auf der LED-Anzeige wird aufwärts gezählt.
**Hinweis**: Um ein Überhitzen zu vermeiden, schaltet sich das Gerät nach 3 Minuten Betrieb automatisch aus.
• Sie können die Mixzeit auf einstellen, indem Sie die Taste **-/+** drücken und dann eine Geschwindigkeitsstufe auswählen. Die Zeit kann von 30 Sekunden bis 3 Minuten eingestellt werden. Sobald der Mixvorgang gestartet wird, wird die Mixzeit auf der LED-Anzeige abwärts gezählt. Das Gerät beendet den Mixvorgang, sobald die voreingestellte Zeit abgelaufen ist.
4 Sobald der Mixvorgang abgeschlossen ist, hören Sie einige Pieptöne.
5 Drehen Sie den Drehknopf auf die Position **«0»**.
• Die LED-Anzeige erlischt, wenn 5 Minuten lang keine Aktivität erfolgt. Sie können das Gerät reaktivieren und die Bedienung fortsetzen, indem Sie eine Funktionstaste drücken.
6 Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.

## Français

### Mixage (Fig. 6)

1 Suivez les étapes du chapitre « Préparation du mixeur cuiseur ».
2 Une fois que l'écran LED clignote et affiche 00:00, l'appareil est prêt à l'emploi.
3 Placez le bouton rotatif sur une vitesse (**étape 4**, **Fig. 6**).
↳ Le mixage démarre et le temps défile sur l'écran LED.
**Remarque** : Pour éviter toute surchauffe, l'appareil s'éteint automatiquement après 3 minutes d'utilisation.
• Vous pouvez également définir le temps de mixage en appuyant sur le bouton **-/+**, puis en sélectionnant une vitesse. Le minuteur peut être défini sur une durée allant de 30 secondes à 3 minutes. Lorsque le mixage démarre, le temps défile sur l'écran LED. L'appareil arrête de mixer à la fin du temps prédéfini.
4 À la fin du mixage, l'appareil émet plusieurs bips.
5 Placez le bouton rotatif sur la position **« 0 »**.
• L'écran LED s'éteint si l'appareil est inutilisé pendant 5 minutes. Vous pouvez rallumer l'appareil et continuer à l'utiliser en appuyant sur n'importe quel bouton.
6 Débranchez l'appareil.

## Nederlands

### Blenden (afb. 6)

1 Volg de stappen in "De blender voorbereiden".
2 Als het LED-display knippert en 00:00 wordt weergegeven, dan is het apparaat klaar voor gebruik.
3 Stel de draaiknop af op een snelheidsstand (**stap 4** in **afb. 6**).
↳ Het blenden wordt gestart en op het LED-display wordt de resterende tijd aangegeven.
**Opmerking**: om oververhitting te voorkomen wordt het apparaat na 3 minuten verwerken automatisch uitgeschakeld.
• U kunt ook de tijd instellen door op de knop **-/+** te drukken en vervolgens een snelheidsstand te selecteren. De aanpasbare tijd varieert van 30 seconden tot 3 minuten. Als het blenden start, wordt op het LED-display de resterende tijd aangegeven. Het apparaat stopt met verwerken wanneer de vooringestelde tijd is bereikt.
4 Als het verwerken is voltooid, piept het apparaat een paar keer.
5 Draai de knop naar **"0"**.
• Het LED-display wordt na 5 minuten inactiviteit uitgeschakeld. U kunt opnieuw met het apparaat werken door op een willekeurige knop te drukken.
6 Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

7

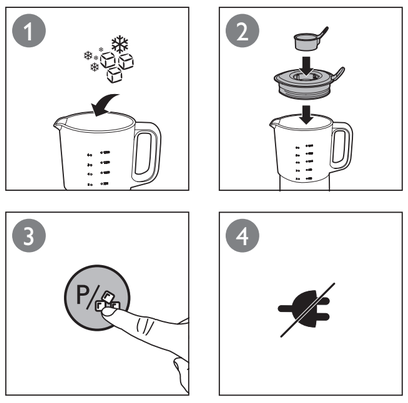


## English

### Pulse and Ice crushing (Fig. 7)

1 Follow the steps in "Preparing your cooking blender".
2 Press and hold the **Pulse/Ice** crush button to start processing (**step 3** in **Fig. 7**) until getting the result desired.
3 Unplug the appliance.

## Deutsch

### Impuls-/Ice Crush-Taste (Abb. 7)

1 Befolgen Sie die Schritte unter «Vorbereitung Ihres Mixers mit Kochfunktion».
2 Halten Sie die Impuls-/Ice Crush-Taste gedrückt, um mit der Verarbeitung zu beginnen (Schritt 3 in Abb. 7), bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.
3 Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.

## Français

### Pulse et glace pilée (Fig. 7)

1 Suivez les étapes du chapitre « Préparation du mixeur cuiseur ».
2 Maintenez enfoncé le bouton Pulse/Glace pilée pour lancer la préparation (étape 3, Fig. 7) jusqu'à obtention du résultat souhaité.
3 Débranchez l'appareil.

## Nederlands

### Puls en ijs vermalen (afb. 7)

1 Volg de stappen in "De blender voorbereiden".
2 Houd de knop Puls/ijs vermalen ingedrukt om het verwerken te starten (stap 3 in afb. 7) tot het gewenste resultaat is bereikt.
3 Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact.

8

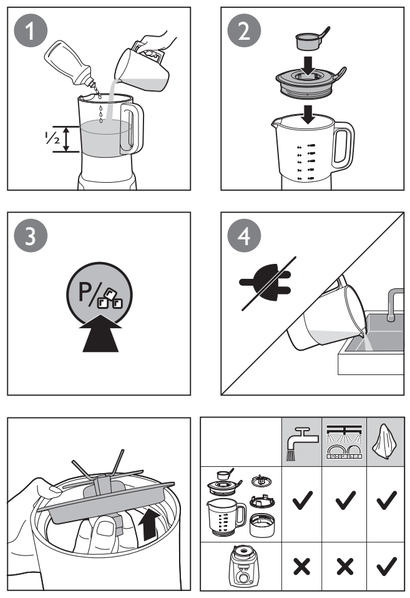


## English

### Cleaning (Fig. 8)

1 Plug in the power cord.
2 Pour in non-abrasive cleaning detergent and warm soapy water (no more than half of maximum capacity).
3 Insert the measuring cup and the lid.
4 Press **Pulse/Ice** crush button for 3 to 5 times.
5 Keep the soapy water in the blender jar for 15 minutes.
6 Unplug the appliance and then pour out to empty the blender jar.
7 Rinse under tap to clean the blender jar.
Note:
• Do not use any metallic or sharp-edged utensils on the blade unit to avoid scratching on the surface.
• Do not use metal wool or brush to wash the blade unit to avoid scratching.

## Deutsch

### Reinigung (Abb. 8)

1 Stecken Sie das Netzkabel ein.
2 Gießen Sie ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel und warmes Seifenwasser ein (nicht mehr als bis zur Hälfte der maximalen Kapazität).
3 Setzen Sie den Messbecher und Deckel ein.
4 Drücken Sie drei- bis fünfmal die **Impuls-/Ice** Crush-Taste.
5 Lassen Sie das Seifenwasser 15 Minuten lang im Mixbecher.
6 Stecken Sie das Gerät ab, und gießen Sie dann das Wasser aus dem Mixbecher.
7 Spülen Sie den Mixbecher zur Reinigung unter fließendem Wasser ab.
Hinweis:
• Verwenden Sie keine metallischen oder spitzen Gegenstände auf der Messereinheit, um ein Zerkratzen der Oberfläche zu vermeiden.
• Verwenden Sie keine Metallwolle oder -bürste, um die Messereinheit zu reinigen, um Kratzer zu vermeiden.

## Français

### Nettoyage (Fig. 8)

1 Branchez le cordon d'alimentation.
2 Versez un détergent non abrasif et de l'eau chaude savonneuse (pas plus de la moitié de la capacité maximum).
3 Insérez le verre gradué et le couvercle.
4 Appuyez sur le bouton **Pulse/Glace** pilée 3 à 5 fois.
5 Conservez l'eau savonneuse dans le bol blender pendant 15 minutes.
6 Débranchez l'appareil et videz le bol blender.
7 Rincez le bol blender à l'eau du robinet.
Remarque :
• N'utilisez pas d'ustensiles métalliques ou pointus sur la lame afin de ne pas rayer la surface.
• N'utilisez pas de papier de verre, de tampon abrasif ou de brosse pour nettoyer la lame afin d'éviter les rayures.

## Nederlands

### Schoonmaken (afb. 8)

1 Steek het netsnoer in het stopcontact.
2 Giet niet-schurend schoonmaakmiddel en warm water met afwasmiddel in het apparaat (niet meer dan de helft van de maximale capaciteit).
3 Plaats de maatbeker en het deksel.
4 Druk 3 tot 5 keer op de knop **Puls/ijs** vermalen.
5 Laat het water met afwasmiddel 15 minuten in de blenderkan staan.
6 Koppel het apparaat los en giet de blenderkan leeg.
7 Spoel de blenderkan af onder de kraan.
Opmerking:
• Gebruik geen metalen of scherp keukengerei op de mesunit om te voorkomen dat er krassen ontstaan.
• Gebruik geen metaalspons of metalen borstel om de mesunit schoon te maken om te voorkomen dat er krassen ontstaan.

9

| | Kg (MAX) | | (min.) |
|---|---|---|---|
| | 1500 ml | 4 | 1 |
| | 1500 ml | 4 | 1 |
| | 1500 ml | 4 | 1 |
| | 1500 ml | 4 | 1 |
| | 1200 ml | 4 | 1 |
| | 12 × | P/Ice | - |
| | 1500 ml | | 25 |
| | 1000 ml | | 25 |
| | 1000 ml | | 20 |